




# RCV 回转控制器

## 使 用 说 明 书

在使用本仪器之前, 请仔细阅读本资料


---

浙江华盟电气有限公司


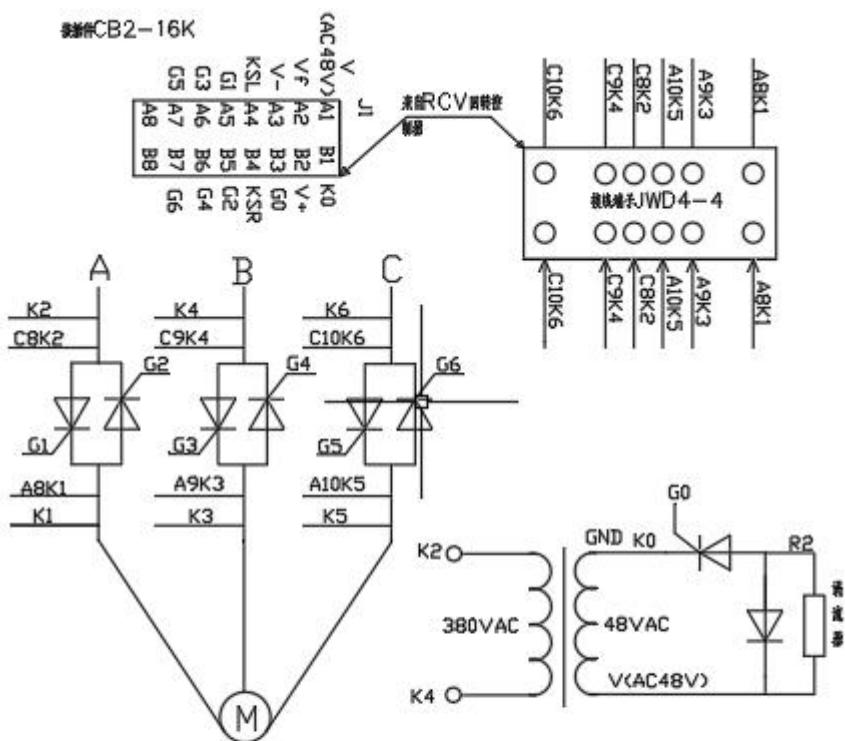


### 注意事项：

- 1: RCV回转控制器的接线端子JWD4—4上的线号与RCV可控硅组上的线号要一一对应,否则回转控制器和可控硅组都会损坏!
  - 2: 回转控制器上的CB2—16K接插件与可控硅组上的CB2—16J接插件方向一致。

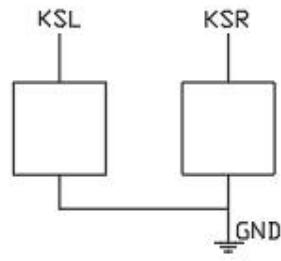

J1 CB2-16J	
V	A1 B1 K0
Vf	A2 B2 V+
V-	A3 B3 G0
KSL	A4 B4 KSR
G1	A5 B5 G2
G3	A6 B6 G4
G5	A7 B7 G6
A8	B8

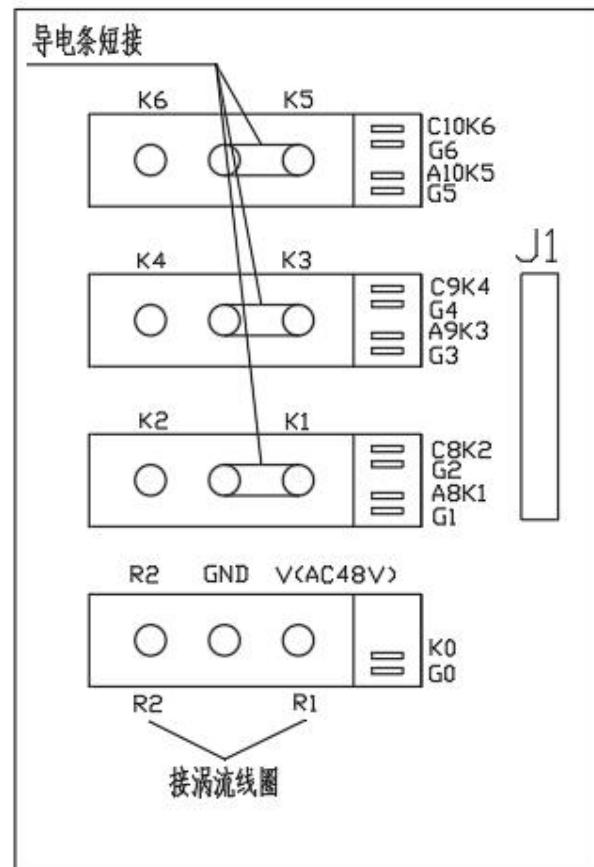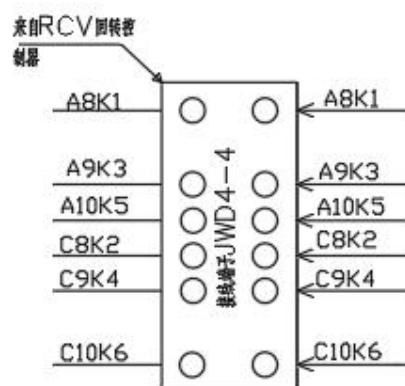

K1, K3, K5 为三相交流输出

K2, K4, K6 为三相交流输入